


KIT D'INSTALLATION

Pos	Nom	Art no	Pcs
1	Parre perroquet	160IF3500	1
2	Cache droit	160IF3500-DH	1
3	Cache gauche	160IF3500-LH	1
4	Support de cabine	160IF3500-SC	2
5	Vis à bride m6x16	160IF3500-VB	2
6	Ecrou à bride m6	160IF3500-EB	1



IMPORTANT!


Le montage doit être réalisé par un professionnel, aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de montage par vos soins, en cas de perçage ou de modification du produit.

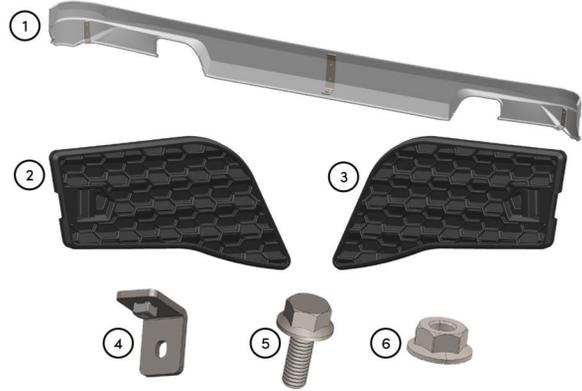

Avant l'installation

Enlevez le cache droit (160IF3500-DH) et le cache gauche (160IF3500-LH) du Pare Perroquet.


- Ouvrez la trappe de service.
- Ouvrez les trappes latérales.
- Désérrez les vis et enlevez la poignée.

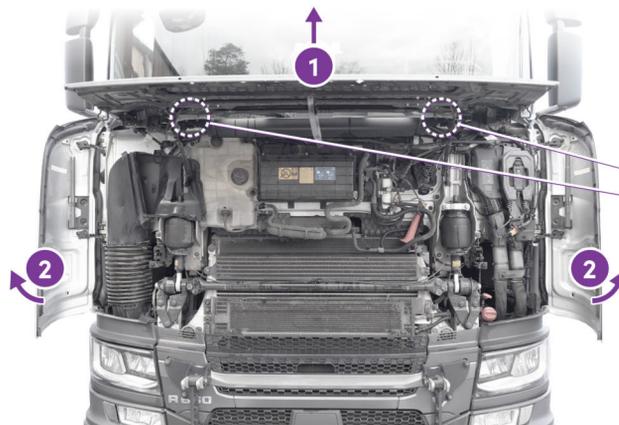

Abaissez la trappe de service pour simplifier le retrait de la poignée.



- Désérrez la vis du support central et enlevez le panneau central supérieur (la vis ne se ré-utilise pas).
- Détachez les panneaux latéraux supérieurs (uniquement les clips) sur chaque côté.

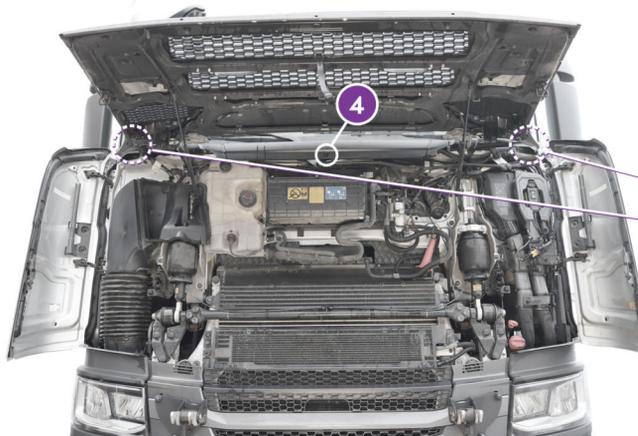


Abaissez la trappe de service pour simplifier le retrait des panneaux.



- Désérrez la vis (elle sera ré-utilisée).
- Mettez le support de cabine (160IF3500-SC).
- Insérez la vis et serrez un peu, juste le nécessaire afin que le support pivote avec un peu de résistance.



A faire de chaque côté.

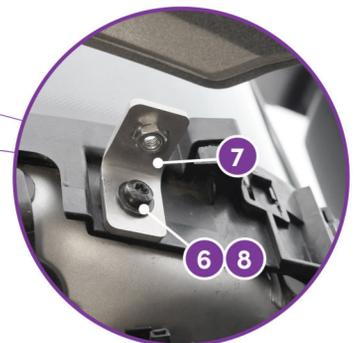

9. Installez le Pare Perroquet. Abaissez légèrement la trappe de service pour simplifier la mise en place de l'accessoire. Assurez-vous que la goupille fileté s'insère dans le support central du camion.

10. Insérez la vis (160IF3500-VB) de chaque côté.

11. Insérez l'écrou (160IF3500-EB) sur le support central.



12. Poussez le Pare Perroquet sur le côté et serrez en même temps la vis (160IF3500-VB) avec du 7Nm.

13. Serrez la vis pour le support central avec du 7Nm.



14. Ouvrez et fermez prudemment la trappe de service pour vérifier l'espace avec le Pare Perroquet. Vous devriez profiter d'un espace libre de 1mm à 2mm.

15. Serrez l'écrou dans le support central avec du 7Nm.

16. Testez les essuie-glaces et vérifiez l'espace avec le Pare Perroquet.



Quand le Pare Perroquet est monté, nous vous recommandons de sécuriser les vis avec du Loctite® 271 ou un produit similaire.



17. Mettez en place le cache droit (160IF3500-DH) pour le côté droit et le cache gauche (160IF3500-LH) pour le côté gauche.

Vérifiez que le verrou à ressort s'enclenche et fixe les couvercles en place.



IMPORTANT!

Les caches doivent être toujours enlevés avant d'ouvrir la trappe de service, pour ne pas les abîmer, et ne pas endommager le Pare Perroquet.

